SENA

Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro®

Guía del usuario

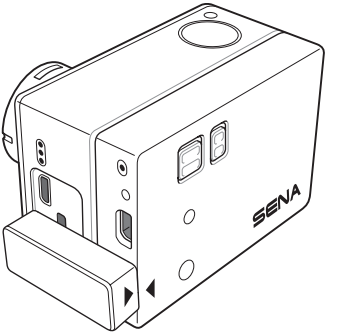

www.sena.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. CONTENIDOS DEL ENVASE 5

3. INTRODUCCIÓN 7

Conexión del Paquete de audio Bluetooth a la cámara GoPro® 7

Extracción del Paquete de audio Bluetooth de la cámara GoPro® 8

Instalación de la carcasa exterior 9

Instalación de la carcasa resistente al agua 11

Sustitución de la puerta trasera 14

Encendido 15

Apagado 15

Carga 16

Comprobación del nivel de la batería 17

Restablecimiento en caso de fallo 18

Restablecimiento a valores de fábrica 19

4. FUNCIONAMIENTO 20

Emparejamiento con auriculares 21

Inicio de la grabación 23

Modo Ultra HD Voice Recording™ y modo de grabación de normal de voz 25

Configuración de la percepción de la propia voz 26

Mezcla de audio de Bluetooth 27

Actualización del firmware 28

5. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO 29

6. ESPECIFICACIONES 30

CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES DE SEGURIDAD 31

Declaración de conformidad con la FCC 31

Declaración de la exposición a radiación RF FCC . 32

Precauciones según la FCC 32
Declaración de conformidad CE 32
Declaración del Departamento de Industria de Canadá 33
Licencia Bluetooth 33
WEEE (RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 34
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 34
Almacenamiento y tratamiento del producto 34
Uso del producto 35
Batería 37
GARANTÍA DEL PRODUCTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 38
Garantía limitada 38
Exclusiones de la garantía 41
Servicio en garantía 43
Devolución con reembolso íntegro 44

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro®. Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® es un adaptador diseñado especialmente para GoPro® Hero3 y Hero3+ y que permite disfrutar de las funciones Bluetooth. Con el uso de los auriculares Bluetooth, Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® permite a los usuarios añadir su propia voz a los vídeos en tiempo real mediante la función Bluetooth Audio Recording™. Al poder ir narrando los vídeos durante la grabación, los usuarios disfrutarán de una experiencia totalmente nueva y, además, se reduce la necesidad de editar el audio posteriormente, con lo que se obtienen experiencias de sonido en tiempo real.

Lea con atención esta guía del usuario antes de usar este Paquete de audio Bluetooth. Además, visite **www.sena.com** para obtener la última versión de la guía del usuario y el firmware, así como información adicional sobre los productos Sena Bluetooth.

Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® incluye las siguientes características:
- Compatibilidad solo con cámaras GoPro® Hero3 y GoPro® Hero3+
- Transferencia de voz en tiempo real a GoPro® Hero3 y Hero3+
- Transferencia de conversaciones por intercomunicador hasta a 3 auriculares Sena
- Ultra HD Voice Recording™ con el uso de productos Sena
- Emparejamiento de hasta 3 auriculares distintos

Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® es compatible con los siguientes modelos:
- Auriculares Sena
- Auriculares Bluetooth mono y estéreo de otras marcas con función de emparejamiento con teléfono móvil
- Auriculares Bluetooth de otras marcas para motocicletas

2. CONTENIDOS DEL ENVASE

Paquete de audio Bluetooth

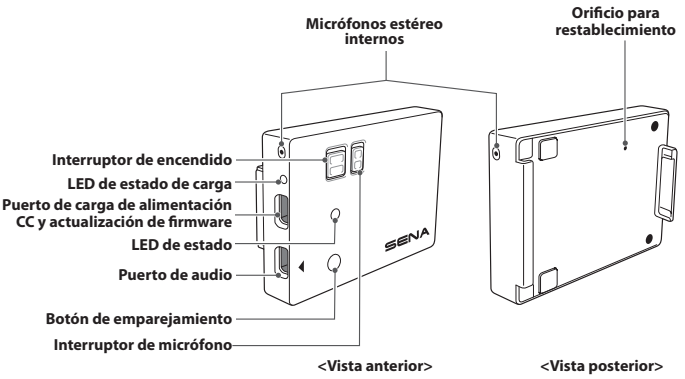

Carcasa resistente al agua

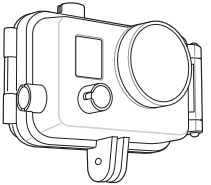

Conector de audio

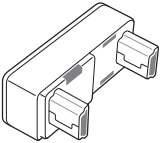

Puerta trasera Skeleton

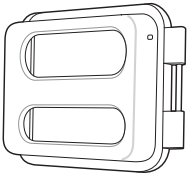

Carcasa protectora

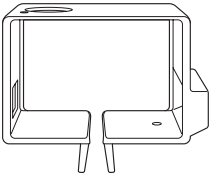

3. INTRODUCCIÓN

Conexión del Paquete de audio Bluetooth a la cámara GoPro®

1. Deslice el extremo en forma de gancho del Paquete de audio Bluetooth en la ranura situada en la parte derecha de la cámara.
2. Empuje el Paquete de audio Bluetooth hasta introducirlo en el puerto bus de la cámara GoPro®, situado en la parte posterior.

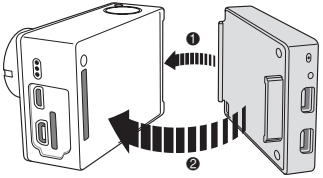

3. Conecte la cámara GoPro® al Paquete de audio Bluetooth con el conector de audio.

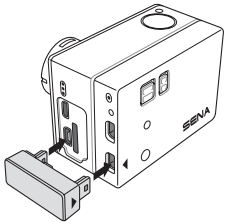

Extracción del Paquete de audio Bluetooth de la cámara GoPro®

1 Extraiga el conector de audio.

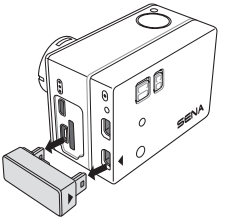

2 Tire hacia atrás de la parte izquierda del Paquete de audio Bluetooth para desconectarlo del puerto bus de la cámara GoPro®.

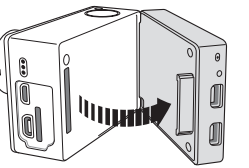

3 Deslice el extremo del Paquete de audio Bluetooth en forma de gancho para sacarlo de la ranura de la cámara.

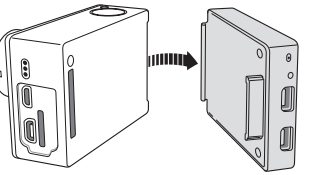

Instalación de la carcasa exterior

1. Alinee el conector de audio con el hueco que hay en la carcasa.

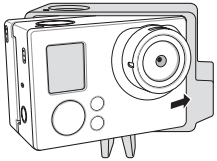

2. Levante ligeramente la carcasa de protección y deslice en ella la cámara montada. Asegúrese de alinear con firmeza la cámara con los bordes.

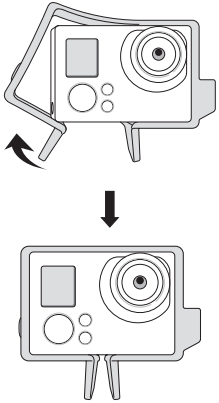

3 Puede montar la carcasa de protección, ya con la cámara, en cascos, vehículos y otros equipos mediante los accesorios GoPro®: hebilla de sujeción y tornillo de fijación (se venden por separado).

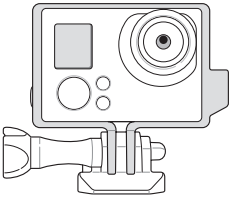

Instalación de la carcasa resistente al agua

1 Con el dedo índice, presione y deslice el botón que suelta el mecanismo de sujeción para empujar hacia delante el cierre. Mientras presiona con el índice el botón que suelta el mecanismo de sujeción, use el pulgar para abrir el cierre.

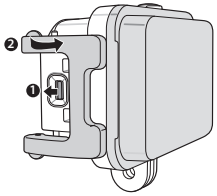

Puerta trasera estándar

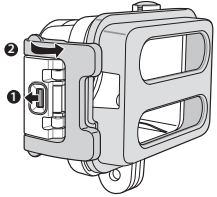

Puerta trasera Skeleton

2 Desenganche el cierre de la carcasa para abrir la puerta trasera.

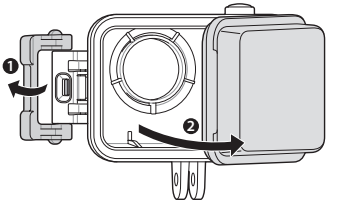

Puerta trasera estándar

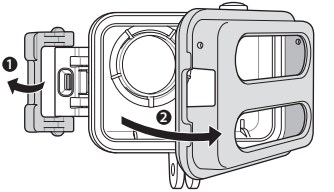

Puerta trasera Skeleton

3 Inserte la cámara en la carcasa resistente al agua.

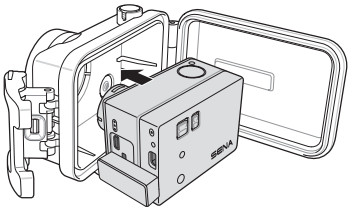

4 Cierre la puerta trasera y enganche en ella el mecanismo de sujeción. Presione el cierre con firmeza hasta que oiga un clic.

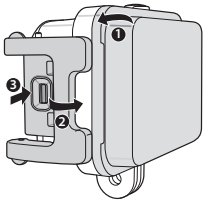

Puerta trasera estándar

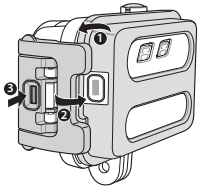

Puerta trasera Skeleton

- Antes de usar la carcasa resistente al agua en un entorno húmedo, asegúrese de que está completamente sellada.
- No abra la carcasa allí donde pueda quedar expuesta al polvo o la arena y asegúrese de retirar posibles objetos extraños de cualquier parte de la carcasa antes de cerrarla. De no seguir estas precauciones, el paquete de audio Bluetooth y la cámara GoPro podrían resultar dañados.

Sustitución de la puerta trasera

1 Extraiga la puerta trasera estándar de la carcasa resistente al agua.

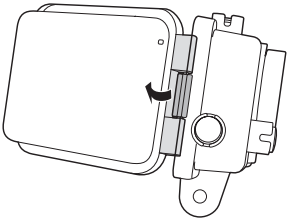

2 Ajuste la puerta trasera Skeleton a la bisagra de la carcasa resistente al agua.

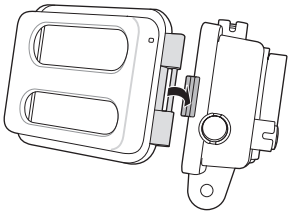

Encendido

Empuje el interruptor de encendido hacia arriba para encender y el LED parpadeará en color azul.

Apagado

Empuje el interruptor de encendido hacia arriba para apagar; el LED cambiará a color rojo y se apagará automáticamente poco después.

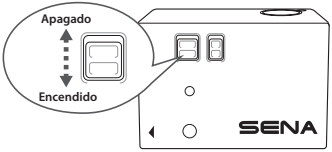

Interruptor de encendido	Interruptor de micrófono	Fuente de audio
Apagado	Apagado	Ninguna
	Encendido	Micrófono interno del Paquete de audio Bluetooth
Encendido	Apagado	Micrófono del auricular Bluetooth
	Encendido	Micrófono interno del Paquete de audio Bluetooth + micrófono del auricular Bluetooth

Carga

Puede cargar el Paquete de audio Bluetooth conectando un cable USB de alimentación y datos al puerto USB de un ordenador o a un cargador USB de pared. Puede usar cualquier cable estándar mini USB, incluido el cable USB que se proporciona con la cámara GoPro®, para cargar el Paquete de audio Bluetooth. El LED cambia a color rojo durante la carga y a color azul cuando el Paquete de audio Bluetooth está totalmente cargado. La carga completa tarda alrededor de 2,5 horas.

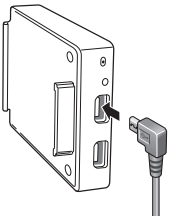

Cuando esté utilizando la puerta trasera Skeleton, puede cargar el paquete de audio Bluetooth conectando cualquier cable mini USB, incluido el que suministra GoPro, como se muestra en la imagen.

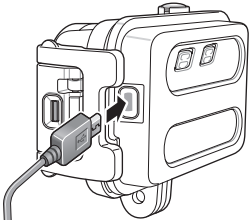

Comprobación del nivel de la batería

Cuando encienda el Paquete de audio Bluetooth, podrá comprobar el nivel de la batería mediante el parpadeo en rojo del indicador LED, del siguiente modo:

LED	Estado
4 parpadeos	Alto, 70-100% de batería restante
3 parpadeos	Medio, 30-70% de batería restante
2 parpadeos	Bajo, 0-30% de batería restante

Presione 3 veces el botón de emparejamiento y podrá comprobar el nivel de la batería mediante mensajes de voz a través de un auricular que esté conectado.

Cuando quede poca batería también oirá, a través del auricular conectado, el mensaje de voz **"Batería baja para el Pack GoPro"**. El paquete Bluetooth se apagará al cabo de 3 minutos.

Restablecimiento en caso de fallo

Cuando el Paquete de audio Bluetooth no esté funcionando correctamente o se encuentre en estado de fallo por cualquier motivo, puede restablecerlo.

Para ello, puede encenderlo mientras presiona el orificio de restablecimiento situado en la parte posterior del Paquete de audio Bluetooth. Inserte un clip en el orificio y presione ligeramente el botón de restablecimiento. Cuando el sistema se haya restablecido, el Paquete de audio Bluetooth se encenderá automáticamente.

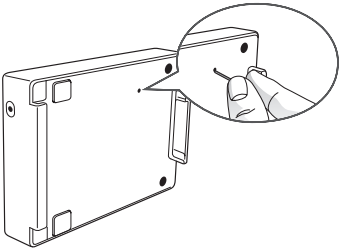

Restablecimiento a valores de fábrica

Mediante el restablecimiento a valores de fábrica, puede restaurar los ajustes predeterminados de fábrica del Paquete de audio Bluetooth. La información de emparejamiento anterior se eliminará.

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 10 segundos para acceder al modo de restablecimiento a valores de fábrica. El LED cambiará a color rojo y se oirán los mensajes de voz a través del auricular conectado.
2. Vuelva a presionar el botón de emparejamiento para restablecer el Paquete de audio Bluetooth.

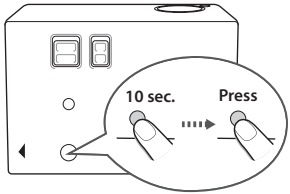

Si no presiona el botón de emparejamiento en los 10 segundos siguientes a haber accedido al modo de restablecimiento a los valores de fábrica, el paquete Bluetooth saldrá automáticamente de dicho modo.

4. FUNCIONAMIENTO

Auricular	Modo de grabación de audio		Interruptor de micrófono	Aplicación
Sena	Una sola voz	Grabación de voz Ultra HD™	Apagado	• Grabación de voz en calidad CD sin sonido ambiente
			Encendido	• Grabación de voz en calidad CD con sonido ambiente
		Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente • Advanced Noise Control™
			Encendido	• Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente • Advanced Noise Control™

Auricular	Modo de grabación de audio		Interruptor de micrófono	Aplicación
Sena	Voz del inter-comunicador	Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de conversación del intercomunicador • Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente • Advanced Noise Control™
			Encendido	• Grabación de conversación del intercomunicador • Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente • Advanced Noise Control™
Otras marcas	Una sola voz	Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente
			Encendido	• Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente

Emparejamiento con auriculares

Para grabar su voz en la cámara GoPro® mediante el Paquete de audio Bluetooth, debe emparejar este con un auricular (o micrófono) Bluetooth. Solo es necesario llevar a cabo una vez esta operación de emparejamiento con cada auricular Bluetooth.

El Paquete de audio Bluetooth permanecerá emparejado con los auriculares una vez que se haya llevado a cabo el primer proceso de emparejamiento y se volverá a conectar automáticamente a los auriculares emparejados que estén dentro del alcance de conexión. El procedimiento de emparejamiento de los auriculares Sena es distinto al de los auriculares de otras marcas. Asegúrese de seguir los siguientes procedimientos antes de emparejar cada auricular.

Para auriculares Sena

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del Paquete de audio Bluetooth durante 5 segundos, hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
2. Acceda al modo de emparejamiento de intercomunicador del auricular. El auricular se emparejará automáticamente con el Paquete de audio Bluetooth. No es necesario que pulse ningún botón para el emparejamiento. Para obtener información detallada sobre el emparejamiento del intercomunicador, consulte la guía del usuario del auricular Sena.
3. Cuando el LED parpadee en color azul, el emparejamiento se habrá completado. A continuación, oirá el mensaje de voz **"Pack GoPro conectado"** en el auricular Sena conectado.

Para auriculares de otras marcas

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del Paquete de audio Bluetooth durante 5 segundos, hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
2. Acceda al modo de emparejamiento de manos libres del auricular de otra marca. Para obtener información detallada sobre el emparejamiento de manos libres, consulte la guía del usuario del auricular correspondiente.
3. Cuando el LED parpadee en color azul, el emparejamiento se habrá completado. A continuación, oirá el mensaje de voz **"Pack GoPro conectado"** en el auricular correspondiente conectado.

Si el paquete Bluetooth se desconecta de repente del auricular emparejado, incluso estando dentro del alcance de conexión, presione una vez el botón de emparejamiento para volverlos a conectar.

Inicio de la grabación

Una vez se lleve a cabo el primer proceso de emparejamiento, el Paquete de audio Bluetooth permanecerá emparejado con los auriculares y su canal de audio quedará abierto. Mientras el canal de audio esté abierto, su voz o comunicaciones por el intercomunicador se transferirán a la cámara GoPro®. A continuación, empiece a grabar en la cámara GoPro® y su voz se añadirá al vídeo.

Cuando conecte la cámara GoPro® al paquete Bluetooth mediante el conector de audio, los micrófonos estéreo internos de la cámara GoPro® se deshabilitarán y los micrófonos estéreo internos del paquete Bluetooth funcionarán como los de la cámara GoPro®.

Para auriculares Sena

Puede conectar el Paquete de audio Bluetooth con auriculares Sena y transferir las conversaciones al Paquete de audio Bluetooth estableciendo conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.

1. Encienda el auricular Sena emparejado y el Paquete de audio Bluetooth se conectará automáticamente a los auriculares emparejados.
   El canal de audio entre el Paquete de audio Bluetooth y el auricular Sena se abrirá y el LED de estado del Paquete de audio Bluetooth parpadeará en color azul.
2. Empiece a grabar con la cámara GoPro®.

Puede grabar una conversación por intercomunicador entre dos o tres amigos de intercomunicador que estén usando auriculares Sena. Para obtener información detallada sobre las conversaciones por intercomunicador, consulte la guía del usuario del auricular Sena.

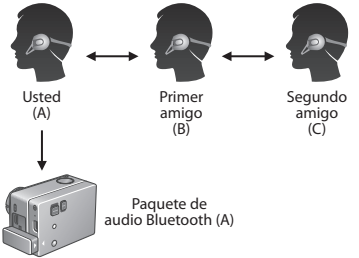

Conexión del Paquete de audio Bluetooth para el intercomunicador

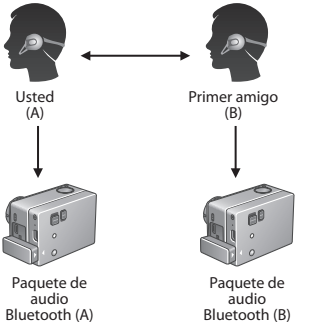

Conexión doble de Paquete de audio Bluetooth para compartir sonido

Para auriculares de otras marcas

Puede conectar el Paquete de audio Bluetooth con auriculares de otras marcas y transferir su voz al Paquete de audio Bluetooth.

1. Encienda el auricular no emparejado de otra marca y el Paquete de audio Bluetooth se conectará automáticamente a él.
   Se abrirá el canal de audio entre el Paquete de audio Bluetooth y el auricular de otra marca. A continuación, el LED de estado del Paquete de audio Bluetooth parpadeará en color azul.
2. Empiece a grabar con la cámara GoPro®.

> Puede abrir o cerrar el canal de audio entre el paquete Bluetooth y el auricular presionando una vez el botón de emparejamiento del paquete Bluetooth o realizando una llamada telefónica en el auricular. Consulte la guía del usuario del auricular para obtener más información.

Modo Ultra HD Voice Recording™ y modo de grabación de normal de voz

Cuando se está usando un auricular Sena, se admite el modo Ultra HD Voice Recording™, que permite grabar la voz en calidad de CD con sonido ambiente en directo. El modo Ultra HD Voice Recording™ solo está disponible cuando hay un solo auricular Sena conectado al Paquete de audio Bluetooth. No se admite en modo de conversación a varias bandas a través del intercomunicador. Cuando esté usando

el auricular Sena, puede cambiar al modo de grabación normal de voz si desea aplicar una grabación de voz con calidad normal mediante la característica Control de ruido avanzado™. Si usa un auricular Bluetooth de otra marca, solo podrá emplear el modo de grabación normal de voz. Puede usar este modo después de actualizar al último firmware de los productos Sena.

Habilitación del modo Grabación de voz Ultra HD™

Presione una vez el botón de emparejamiento para habilitar el modo Grabación de voz Ultra HD™. Cuando lo haya hecho, oirá un pitido y el mensaje de voz correspondiente.

Habilitación del modo de grabación normal de voz

Presione una vez de nuevo el botón de emparejamiento para habilitar el modo de grabación normal de voz. Cuando lo haya hecho, oirá un pitido y el mensaje de voz correspondiente.

Configuración de la percepción de la propia voz

Cuando esté usando un auricular Sena, podrá habilitar o deshabilitar la función de percepción de la propia voz mientras el canal de audio entre el Paquete de audio Bluetooth y el auricular esté abierto. Cuando la percepción de la propia voz está habilitada, puede oír el eco de su propia voz en el Paquete de audio Bluetooth a través del auricular.

Habilitación de la percepción de la propia voz

Presione dos veces el botón de emparejamiento para habilitar la función de percepción de la propia voz.

Deshabilitación de la percepción de la propia voz

Presione de nuevo dos veces el botón de emparejamiento para deshabilitar la percepción de la propia voz.

Mezcla de audio de Bluetooth

Al encender el interruptor de micrófono, se activan los micrófonos estéreo internos; el paquete de Bluetooth transmite las señales de audio mezcladas procedentes de los micrófonos internos del Paquete de audio Bluetooth y del auricular conectado a la cámara GoPro®. Al apagar el interruptor de micrófono, solo se transferirá a la cámara GoPro® el audio Bluetooth procedente del auricular.

La función de mezcla de audio de Bluetooth ayuda a grabar la voz con sonido ambiente. Cuando esté muy cerca del paquete Bluetooth, su voz puede reproducirse y grabarse.

Actualización del firmware

El Paquete de audio Bluetooth admite la función de actualización del firmware. Visite el sitio web de Sena Bluetooth, en **www.sena.com**, para buscar y descargar las últimas versiones del software.

5. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración	LED
Función básica	Encendido	Interruptor de encendido	Empujar hacia abajo	Azul
	Apagado	Interruptor de encendido	Empujar hacia arriba	Rojo
Emparejamiento	Emparejamiento de auricular	Botón de emparejamiento	5 seg	Azul y rojo parpadeando alternativamente
	Reconexión de dispositivo Bluetooth	Botón de emparejamiento	Presionar	
Transmisión de señales de voz para auriculares de otras marcas	Apertura del canal de audio	Botón para efectuar o finalizar una llamada telefónica		Azul intermitente
	Cierre del canal de audio			Rojo fijo
Transmisión de señales de voz para auriculares Sena	Cambio entre modo Grabación de voz Ultra HDTM/ modo de grabación normal de voz	Botón de emparejamiento	Presionar	

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración	LED
Transmisión de señales de voz para auriculares Sena	Habilitación/ deshabilitación de la función de percepción de la propia voz	Botón de emparejamiento	Presionar dos veces	
Mezcla de audio	Mezcla de audio activada	Interruptor de micrófono	Empujar hacia abajo	
	Mezcla de audio desactivada	Interruptor de micrófono	Empujar hacia arriba	
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería	Botón de emparejamiento	Presionar tres veces	
Restablecimiento a valores de fábrica	Acceso al modo de restablecimiento a valores de fábrica	Botón de emparejamiento	10 seg	Rojo fijo
	Restablecimiento a valores de fábrica	Botón de emparejamiento	Presionar	Morado fijo

6. ESPECIFICACIONES

Generales	**Tiempo de conversación**		3 horas
	Tiempo en espera		3 días
	Temperatura de funcionamiento		De -10 ˚C a 55 ˚C (de 14°F a 131°F)
	Dimensiones (módulo principal)		59 mm x 41 mm x 16,6 mm (2,3 pulg x 1,6 pulg x 0,6 pulg)
	Peso		21 g
	Distancia de funcionamiento	**Auriculares Sena**	Grabación de voz Ultra HDTM: 100 metros (110 yardas)
		Auriculares de otras marcas	Hasta 100 metros (110 yardas) (puede variar según el rendimiento del auricular)

Generales	**Batería**	**Tiempo de carga**	2,5 horas
		Tipo	Batería de polímero de litio
Bluetooth	**Versión**		Bluetooth 3.0
	Perfil		Perfil del auricular (HSP), perfil de manos libres (HFP)
Audio			Micrófonos estéreo internos
Modelos compatibles			GoPro® Hero3, Hero3+

CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES DE SEGURIDAD

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento queda supeditado a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, en virtud de lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están pensados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de las señales de radio o televisión (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

- Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda

Declaración de la exposición a radiación RF FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir con los límites de exposición RF. La antena que se utiliza con este transmisor no debe transmitir conjuntamente con otra antena o transmisor, salvo de conformidad con los procedimientos de productos de multitransmisión de la FCC.

Precauciones según la FCC

Cualquier cambio o modificación en el equipo que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de conformidad CE

Este producto dispone del marcado CE según las disposiciones de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (RTTE) 1999/5/CE. Por la presente, Sena declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de dicha Directiva. Para obtener más información, consulte **www.sena.com**. Tenga en cuenta que este producto utiliza bandas de radiofrecuencia no armonizadas dentro de la Unión Europea (UE). Dentro de la UE, este producto está pensado para su

uso en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y, dentro de la AELC, en Islandia, Noruega y Suiza.

Declaración del Departamento de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple lo dispuesto en las normas RSS exentas de licencia del Departamento de Industria de Canadá. Su funcionamiento queda supeditado a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Licencia Bluetooth

La palabra de marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sena se hace bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
El producto cumple y adopta las especificaciones de Bluetooth® 3.0 y ha superado con éxito todas las pruebas de interoperabilidad descritas en las especificaciones Bluetooth®. Sin embargo, no se garantiza la interoperabilidad entre el dispositivo y otros productos que dispongan de Bluetooth®.

WEEE (RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

El símbolo del contenedor tachado sobre el producto, la documentación o el embalaje sirve para recordarle que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben separarse para su recogida al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea y en otros lugares en los que existen sistemas de recogida selectiva de residuos. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, no envíe estos productos directamente al vertedero como si se tratase de residuos urbanos; en lugar de ello, entréguelos en un punto de recogida oficial para reciclarlos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Asegúrese de que el producto se utilice correctamente respetando las advertencias y precauciones que se indican a continuación a fin de evitar posibles riesgos o daños a bienes.

Almacenamiento y tratamiento del producto

- Mantenga el producto limpio de polvo, ya que este podría dañar los componentes mecánicos y electrónicos del producto.
- No guarde el producto en zonas a altas temperaturas, ya que ello podría reducir la vida útil de dispositivos electrónicos, causar daños en la batería o provocar que se derritan los componentes plásticos del producto.
- No guarde el dispositivo en zonas a bajas temperaturas. Los cambios abruptos

en la temperatura pueden provocar condensación y dañar los circuitos electrónicos. No limpie el producto con disolventes de limpieza, productos químicos tóxicos o detergentes fuertes, ya que podrían dañarlo.
- No aplique pintura sobre el producto. La pintura puede obstruir los componentes móviles o interferir con el funcionamiento normal del producto.
- No deje caer el producto ni lo someta a otro tipo de impactos, ya que ello podría dañar el propio producto o sus circuitos electrónicos internos.
- No desmonte, repare ni modifique el producto, ya que ello podría dañarlo e invalidar su garantía.

Uso del producto

- En algunas regiones, la ley prohíbe llevar auriculares mientras se conducen motocicletas o bicicletas. Asegúrese, por lo tanto, de respetar la legislación pertinente de la región antes de usar el producto.
- El uso del producto a un volumen elevado durante un largo período de tiempo puede producirle daños en los tímpanos o en sus facultades auditivas. Mantenga el volumen a un nivel moderado.
- No someta el producto a impactos ni lo toque con herramientas afiladas, ya que ello podría dañarlo.
- No use el producto a temperaturas elevadas ni le aplique calor, ya que ello podría provocar daños, explosiones o incendios.
- Mantenga el producto seco y alejado del agua, ya que esta podría dañarlo.

- Mantenga el producto lejos del alcance de mascotas o niños pequeños, ya que podrían dañarlo o provocar accidentes.
- No utilice el producto cerca de un horno microondas o un dispositivo LAN inalámbrico, ya que estos podrían provocar un funcionamiento incorrecto o interferencias.
- Allí donde estén prohibidas las comunicaciones inalámbricas, como en hospitales o aviones, apague el producto y absténgase de utilizarlo. En los sitios donde se prohíben las comunicaciones inalámbricas, las ondas electromagnéticas pueden provocar peligros o accidentes.
- No utilice el producto cerca de explosivos peligrosos. Cuando haya riesgo de explosión cerca, apague el producto y respete las normas, instrucciones y señalizaciones de la zona.
- Cuando esté utilizando el producto, conduzca a una velocidad reducida (inferior a 35 km/h) por su seguridad. Además, asegúrese de estar cumpliendo la legislación relativa al uso de dispositivos de comunicaciones mientras conduce.
- No coloque el producto donde pueda obstaculizar la visión del conductor ni lo manipule mientras conduce, ya que ello podría producir accidentes de tráfico.
- Antes de conducir, sujete el producto al casco y compruebe dos veces que está bien sujeto. Si el producto se separa durante la conducción, pueden producirse daños en este o accidentes.
- Si el producto resulta dañado, deje de usarlo inmediatamente, ya que podrían producirse daños, explosiones o incendios.

Batería

Este producto alberga en su interior una batería recargable que no se puede sustituir. Por lo tanto, cuando lo esté usando, asegúrese de respetar las siguientes indicaciones:

- No separe nunca la batería del producto, ya que este podría resultar dañado.
- El rendimiento de la batería puede reducirse con el tiempo debido al uso.
- Al recargar la batería, asegúrese de usar un cargador aprobado proporcionado por el fabricante. El uso de un cargador no aprobado puede dar lugar a incendios, explosiones, fugas y otros peligros, además de reducir la vida útil o rendimiento de la batería.
- Guarde la batería a temperaturas de 15°C-25°C (59°F-77°F). Las temperaturas superiores o inferiores pueden reducir la capacidad y vida de la batería o provocar una falta de funcionamiento temporal. No utilice el producto a temperaturas bajo cero, ya que ello podría provocar una reducción grave del rendimiento de la batería.
- Si aplica calor a la batería o la arroja al fuego, esta podría explotar.
- No use el producto si la batería está dañada, ya que podría explotar o provocar accidentes.
- No use nunca un cargador dañado, ya que podría explotar o provocar accidentes.
- La vida de la batería puede variar en función de las condiciones, los factores ambientales, las funciones del producto que se estén usando y los dispositivos que se utilicen con él.

GARANTÍA DEL PRODUCTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Garantía limitada

Garantía limitada

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantiza la calidad del producto de acuerdo con la especificación técnica indicada en el manual del producto, así como los datos relativos a su garantía. En este caso, la garantía del producto afecta únicamente a este. Sena no será responsable de cualesquiera pérdidas, daños en vidas humanas o pérdidas materiales que puedan resultar del uso del producto, aparte de piezas defectuosas o fallos debidos a problemas de fabricación.

Período de garantía

Sena garantiza la sustitución gratuita de componentes defectuosos del producto o fallos que puedan haberse producido debido a problemas de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra original.

Cese

La garantía de calidad del producto se hace efectiva en la fecha de compra original. Además, la garantía de calidad del producto vencerá cuando venza el período de garantía. Sin embargo, en los siguientes casos, la garantía cesará de forma prematura:

- En caso de que el producto se haya vendido o cedido a un tercero.
- En caso de que se hayan modificado o eliminado el nombre del fabricante, el número de serie, la etiqueta del producto u otras marcas.

- En caso de que una persona no autorizada haya tratado de desmontar, reparar o modificar el producto.

Aviso y renuncia

Con la compra y uso de este producto, usted renuncia a importantes derechos legales, incluidas las posibles reclamaciones de compensación por daños. Por lo tanto, asegúrese de leer y entender los siguientes términos y condiciones antes de usar el producto. El uso de este producto implica su consentimiento a este acuerdo y la pérdida del derecho a cualquier reclamación. Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, devuelva el producto para obtener su reembolso. (Consulte la sección "Devolución con reembolso íntegro").

1. Usted está de acuerdo en que ni usted ni sus descendientes, representantes legales, sucesores o cesionarios presentarán una solicitud volitiva permanente de demanda, reclamación, aplicación, vindicación o medidas similares a Sena con respecto a cualquier acontecimiento como, por ejemplo, dificultad, dolor, sufrimiento, incomodidad, pérdida, daño o muerte que puedan sufrir usted o un tercero durante el uso de este producto.
2. Debe entender y aceptar en su totalidad todos los riesgos (incluidos los derivados de un comportamiento negligente por su parte o por la de terceros) que puedan producirse durante el uso de este producto.
3. Usted es responsable de asegurarse de que su estado de salud le permite usar el producto y de que está en forma física suficiente para usar

cualquier dispositivo que pueda emplearse con él. Además, debe asegurarse de que el producto no limita sus capacidades y de que puede usarlo con seguridad.

4. Para poder utilizar el producto, debe ser una persona adulta que pueda asumir responsabilidades.
5. Debe leer y entender las siguientes advertencias y alertas:
   - Sena, junto con los empleados, directivos, asociados, subsidiarios, representantes, agentes, empresas auxiliares y proveedores, vendedores exclusivos de Sena (de forma colectiva, "la compañía"), recomienda que, antes de usar el producto y dispositivos similares de cualquier marca, incluidos sus modelos derivados, recopile de antemano toda la información pertinente y tome todas las medidas oportunas en lo que respecta a las condiciones meteorológicas, la situación del tráfico y el estado de las carreteras.
   - Cuando utilice el producto mientras conduce un vehículo o aparatos como motocicletas, ciclomotores, vehículos todo terreno o quads (en lo sucesivo, "medios de transporte"), deberá tomar todas las precauciones necesarias, independientemente del lugar en el que lleve a cabo la actividad.
   - El uso del producto en la carretera puede ocasionar riesgos tales como fracturas, invalidez grave o muerte.
   - Los factores de riesgo que pueden producirse durante el uso del producto pueden deberse a errores del fabricante, de sus agentes o de terceros que

participen en la fabricación.

- Los factores de riesgo que pueden producirse durante el uso del producto pueden ser impredecibles. Por lo tanto, usted debe asumir la responsabilidad total de cualesquiera pérdidas o daños causados por todos los factores de riesgo que puedan producirse durante el uso del producto.
- Cuando utilice el producto, aplique el sentido común y nunca use el producto bajo los efectos del alcohol.

6. Debe leer y entender completamente todos los términos y condiciones de los derechos legales y advertencias que implica utilizar el producto. Además, el uso del producto constituye su aceptación de todos los términos y condiciones en lo que respecta a la renuncia de derechos.

Exclusiones de la garantía

Motivos de responsabilidades limitadas

Si no devuelve el producto después de adquirirlo, estará renunciando a todos los derechos a responsabilidades, pérdidas, reclamaciones y reclamaciones de reembolso de gastos (incluidas las minutas de abogados). Por lo tanto, Sena no será responsable de daños físicos, muerte o cualquier pérdida o daño en los medios de transporte, posesiones o activos que le pertenezcan a usted o a terceros que se puedan producir mientras utiliza el producto. Además, Sena no será responsable de ningún daño sustancial no relacionado con el estado, entorno o mal funcionamiento del producto. Todos los riesgos relacionados con el funcionamiento del producto dependen en su totalidad del usuario, independientemente de que este sea el comprador inicial o un tercero.

El uso de este producto puede infringir la legislación local o nacional. Además, recuerde, una vez más, que el uso correcto y seguro del producto es responsabilidad exclusivamente suya.

Limitación de responsabilidad
HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY, SENA SE EXIME A SÍ MISMA Y A SUS PROVEEDORES DE TODA RESPONSABILIDAD, YA SEA UNA ACCIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS INCIDENTALES, DERIVADOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO, O POR PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRA PÉRDIDA ECONÓMICA DERIVADA O RELACIONADA CON LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, USO, RENDIMIENTO, FALLO O INTERRUPCIÓN DE SUS PRODUCTOS, INCLUSO SI SENA O SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE DICHOS DAÑOS, Y LIMITA SU RESPONSABILIDAD A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO, A DISCRECIÓN DE SENA. ESTA CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO SE VERÁ AFECTADA SI LA COMPENSACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO INCUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN TODO CASO, LAS RESPONSABILIDADES DE COMPENSACIÓN TOTALES DE SENA O SUS AGENTES DE VENTA NO SUPERARÁN EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO POR PARTE DEL COMPRADOR.

Cláusula de exención de responsabilidad
Además de los daños que puedan producirse debido al uso del producto, Sena no será responsable de los daños del producto que se produzcan en las siguientes circunstancias:

- En caso de que el producto se use de forma incorrecta o para fines distintos de los previstos.
- En caso de que el producto resulte dañado debido a que el usuario no ha seguido el contenido del manual del producto.
- En caso de que el producto resulte dañado porque se ha dejado desatendido o ha sufrido cualquier otro accidente.
- En caso de que el producto resulte dañado porque el usuario ha empleado componentes o software no facilitados por el fabricante.
- En caso de que el producto resulte dañado porque el usuario lo ha desmontado, reparado o modificado de un modo distinto a los explicados en el manual del producto.
- En caso de que el producto resulte dañado por un tercero.
- En caso de que el producto resulte dañado por causas naturales (como incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes u otras catástrofes naturales).
- En caso de que la superficie del producto resulte dañada por el uso.

Servicio en garantía

Para obtener un servicio en garantía del producto, envíe el producto defectuoso, a portes pagados, al fabricante o al vendedor, junto con el comprobante de compra (un recibo en que figuren la fecha de adquisición, un certificado de registro del producto en el sitio web y otra información pertinente). Tome las

medidas necesarias para proteger el producto. Para recibir un reembolso o sustitución, debe incluir el embalaje completo, tal y como era en el momento de la adquisición.

Servicio gratuito
Sena facilitará un servicio gratuito de reparación o sustitución para el producto cuando se produzcan defectos en este dentro del alcance de la garantía del producto durante el período de garantía.

Servicio de pago
Sena facilitará un servicio de pago de reparación o sustitución para el producto cuando el período de garantía de este haya vencido o cuando el daño del producto escape del alcance de la garantía del producto. Para obtener más información sobre el servicio de pago, puede ponerse en contacto con el centro de servicio de Sena.

Devolución con reembolso íntegro
Si no está de acuerdo con los términos y condiciones arriba especificados, puede devolver el producto para obtener un reembolso íntegro. Para obtener un reembolso, en un plazo de 14 días desde la fecha de adquisición debe devolver el producto al vendedor en el mismo estado en que se encontraba cuando se adquirió.

A menos que devuelva el producto dentro de los 14 días siguientes a la fecha de adquisición, se entiende que habrá leído todos los términos y condiciones arriba especificados y que estará de acuerdo con ellos, y Sena no será responsable de ninguna reclamación por daños relacionada con el producto.